


## Ford Kuga

Артикул: R.1807.002 Защита переднего бампера d57+d42  
Кузов: Все  
Год выпуска: 2016-  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	4 Шт.
2. Гайка M10.....	4 Шт.
3. Шайба 10 увел.....	8 Шт.
4. Шайба 10 пруж.....	4 Шт.
5. Кронштейн.....	2 Шт.

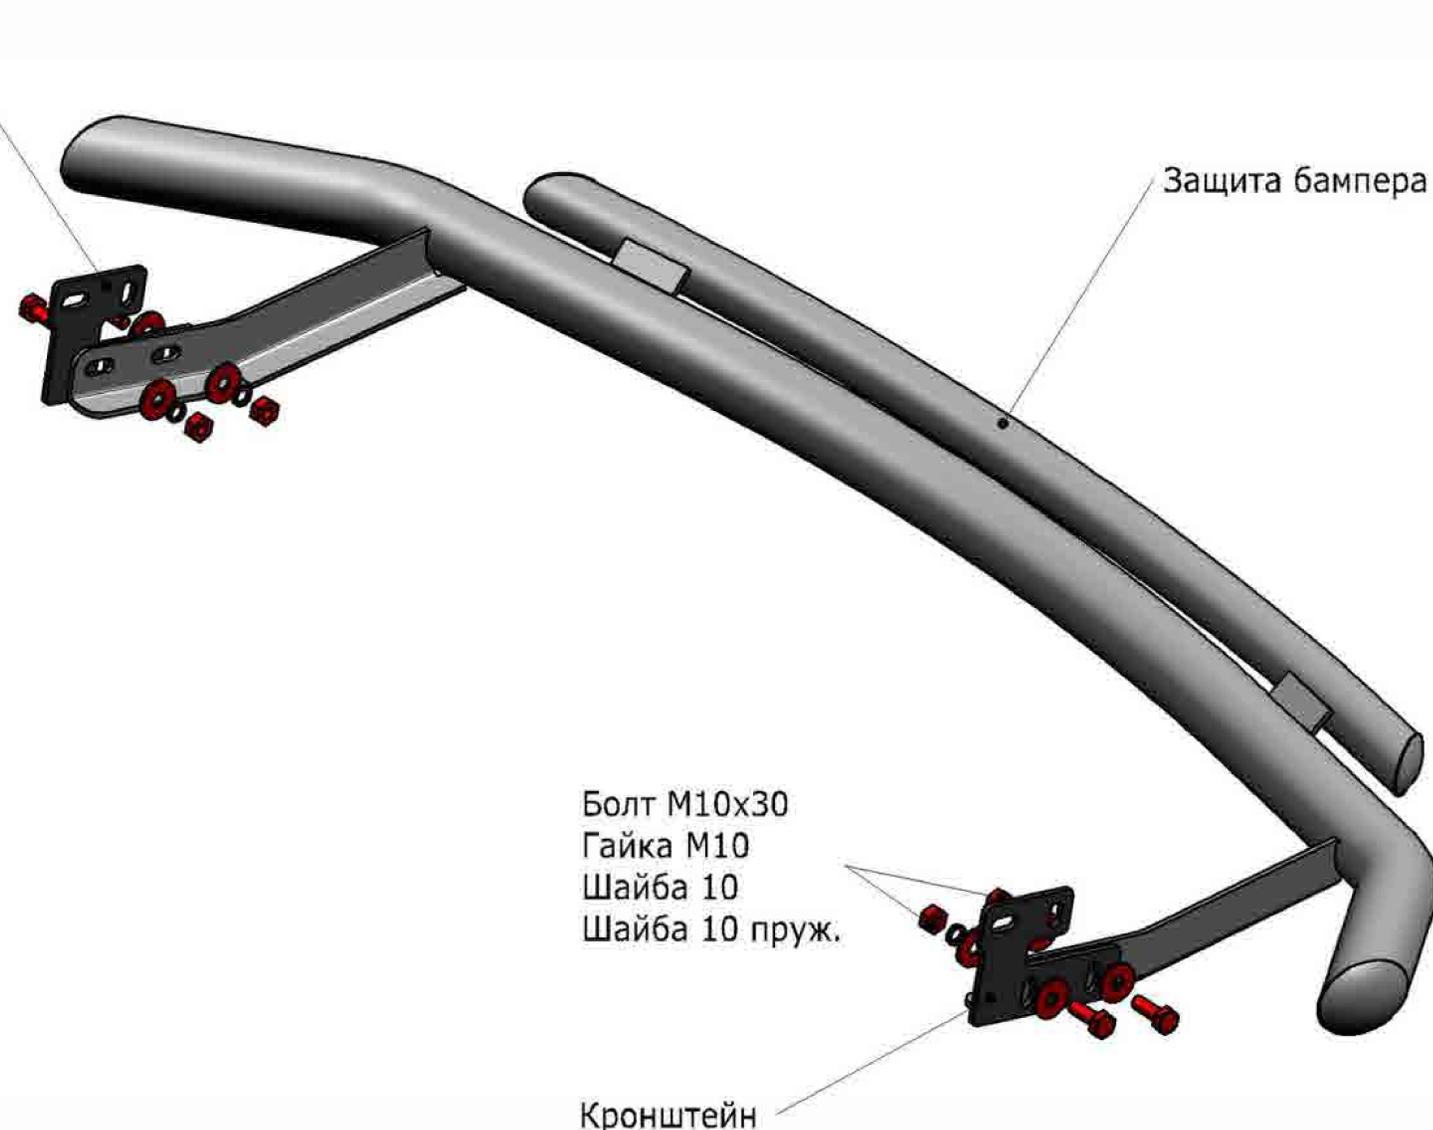

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать защитный пыльник с автомобиля.
2. Удалить пластиковые клипсы, соединяющие локера передних колес с бампером.
3. При помощи штатных болтов M8x60 установить кронштейны с внешней стороны от подрамника. (Рис. 1)  
Не рекомендуется затягивать резьбовые соединения, оставив возможность регулировки.
4. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны. (Рис. 1)
5. Отрегулировать положение кронштейнов и защиты по высоте и вылету.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1