



Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **1** поверх поперечной балки кузова.
2. Заложить в отверстия балки крепёжные планки **2** и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x30.
3. Установить защиту, одев задними пропилами на ранее установленные болты M10x30, закрепить переднюю часть при помощи болтов M10x50 к ранее установленным крепёжным планкам **1**.
4. Дополнительно закрепить крылья защиты при помощи крепёжных планок **3** и болтов M10x30.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во


| | |
|---|-------|
| Болт M8x20 | 2 шт. |
| Болт M10x30 | 2 шт. |
| Шайба 8 | 2 шт. |
| Шайба 10 | 2 шт. |
| Крепёжная планка M10  | 2 шт. |
| Крепёжная планка M10  | 2 шт. |

Hover H3

Арт. 31.13

Год выпуска: 2014 -
Защита раздатки

Объём двигателя: 2.0Т

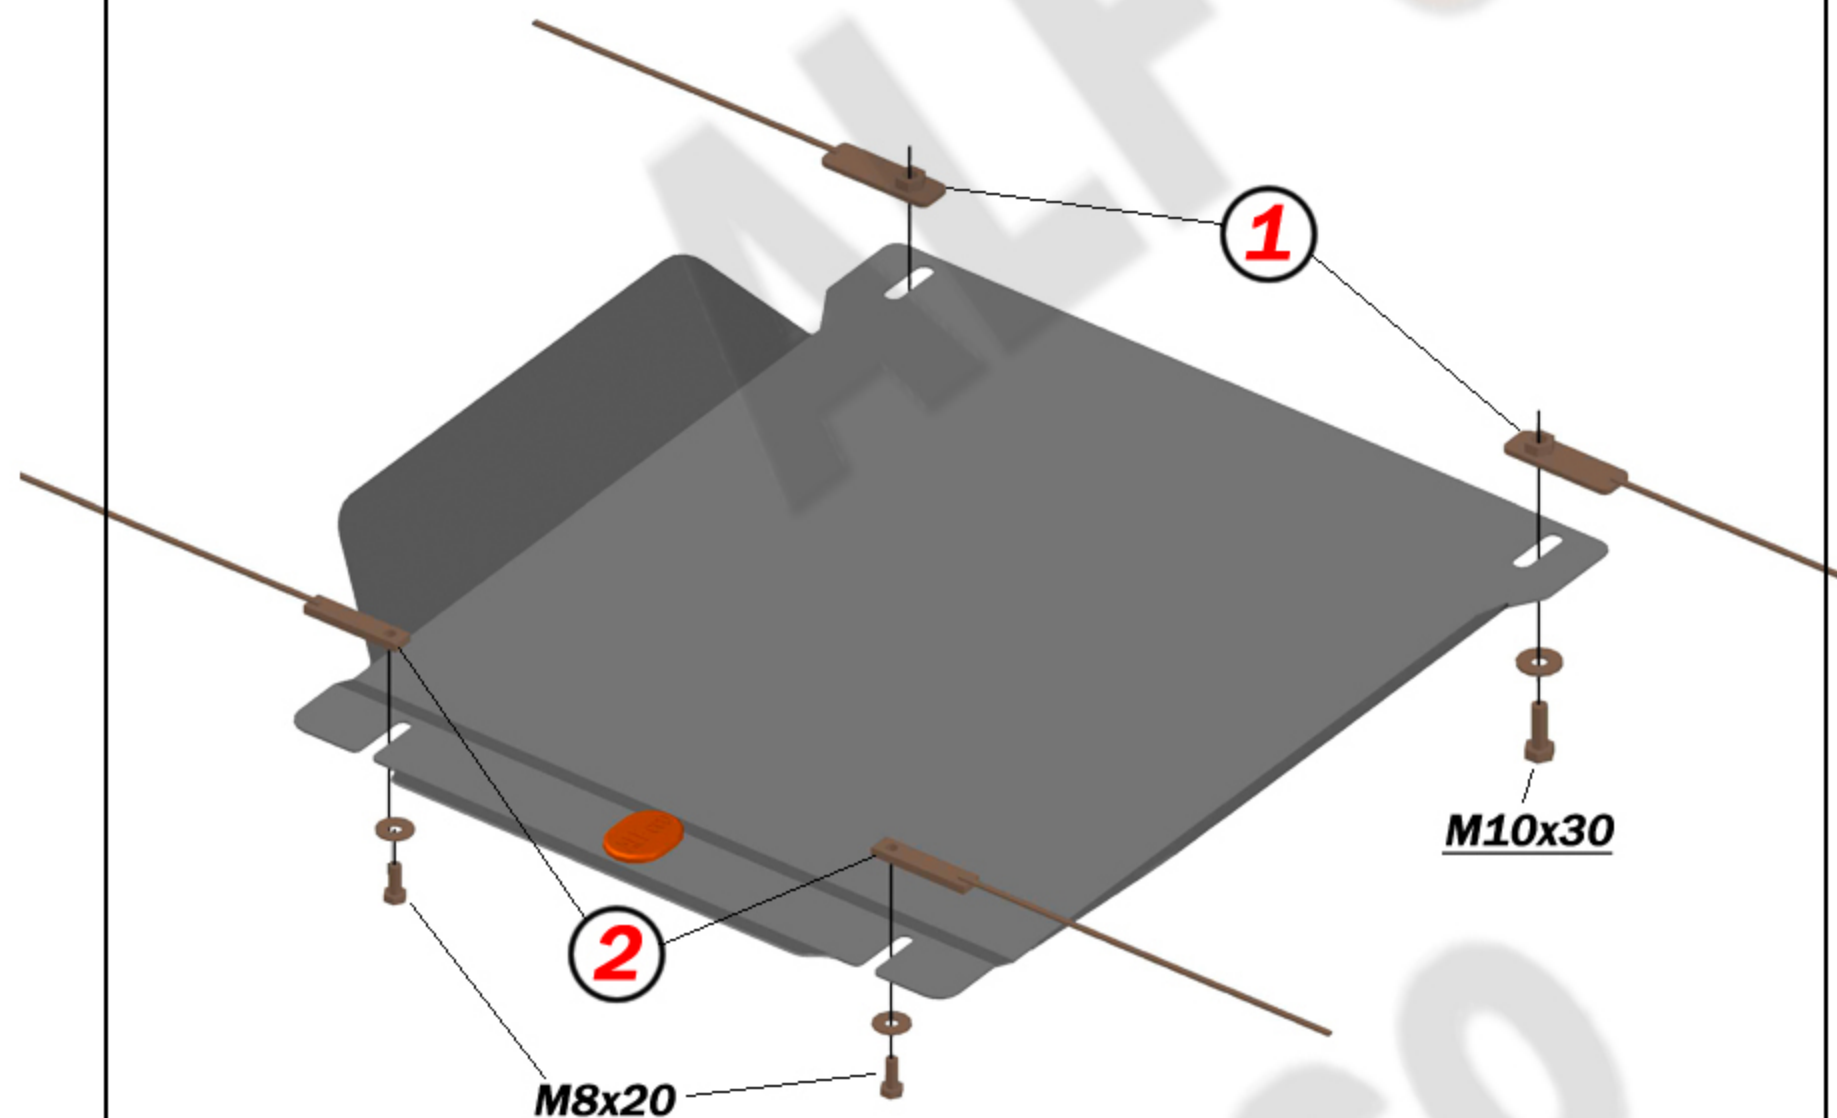

Вес защиты: 8,3 кг

Момент затяжки: M8 - 15 Н*м
M10 - 29 Н*м

ALF eco[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ